

## Vælg alternative tegn

Bevæg to fingre op/ned.



## Slette et tegn

Bevæg fingeren fra højre mod venstre.



## Bekræfte en indtastning





Tryk med to fingre, indtil bekræftelse.



## Instrumentdisplay

Instrumentdisplayet giver adgang til funktioner som navigation, telefon og lyd. Betjen det ved hjælp af femvejs navigationsknappen på højre side af rattet.



-  Vælg menupunkter.
-  Åbn en undermenu.
-  Gå tilbage til den overordnede menu.
-  Bekræft dit valg.

Yderligere oplysninger kan fås i Infotainment-manualen eller ved at besøge os online.

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany

KTA-2768/2-da



01/2015

## Kort vejledning

Touch R700 / Navi 900


Startskærmen indeholder alle programmer, herunder lyd, telefon og navigation. Du kan vælge et program ved at trykke på ikonet på berøringsskærmen.




Betjeningsknapperne herunder supplerer berøringsskærmen:

**RADIO:** Skift til radio. Tryk gentagne gange for at skifte mellem FM, AM og DAB.


**MEDIA:** Skift til et medie. Tryk gentagne gange for at skifte mellem cd, USB, Bluetooth®-Audio, AUX og SD-kort.


 Gå tilbage til startskærmen.

**BACK:** Gå tilbage til den overordnede menu.


 Drej for at rulle i lister. Tryk for at vælge et listeelement.

## Audio


 Skift til hovedskærmen for den aktuelle lydkilde.

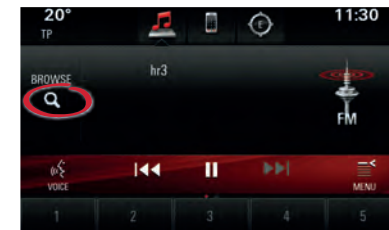

Skift lydkilde ved at trykke på **RADIO** eller **MEDIA**.

 Åbn listen over radiostationer eller mediefiler.


## Telefon

 Skift til telefonens hovedmenu.

For at forbinde en mobilenhed via Bluetooth® skal du vælge **Forbind udstyr** og følge den viste vejledning. Sørg for, at Bluetooth® og alle nødvendige indstillinger er aktiveret på mobilenheden. Efter tilslutning kan det være nødvendigt at aktivere nogle indstillinger for enheden på selve enheden (f.eks. telefonbog).

## Favoritter

Favoritterne kan vælges nederst på skærmen.

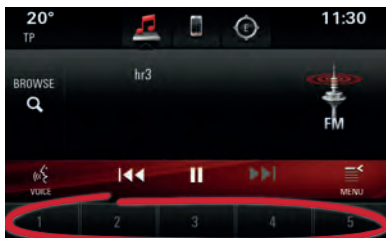


Radiostationer, telefonkontaktpersoner, kunstnere, afspilningslister, navigationsdestinationer osv. kan gemmes som favoritter.


## Visse favoritter

Hvis favoritterne ikke er synlige, kan de vises på to måder:

- Tryk på knappen Vis nederst på skærmen.

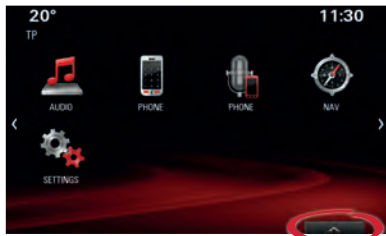


- Træk handlingslinjen opad.

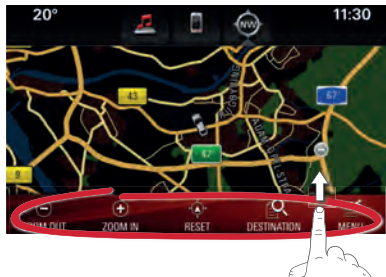


## Gemme favoritter

Tryk på en favorit, til der høres en biplyd, for at gemme den.

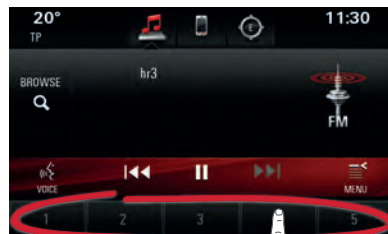

Det kan være nødvendigt at definere favoritelementet yderligere.

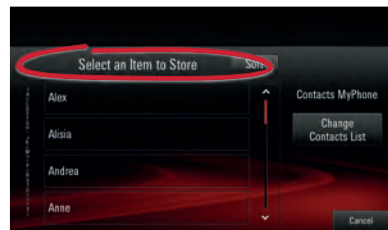

## Navigation


Indtast destinationsadressen efter rækkefølgen for postadresser, f.eks. Thomas Lewis Way Southampton.

Navigationssystemet accepterer til en vis grad ufuldstændige indtastninger, så du behøver ikke skrive hele adressen, f.eks. Lewis Way Southampton.

For destinationer i udlandet skal landets navn eller landekode på 3 bogstaver tilføjes til sidst i det indtastede, dvs.: Megisserie Paris FRA.

Se infotainment-systemets vejledning adresserækkefølgen for det pågældende land.

## Talegenkendelse

Tryk på  på rattet for at starte talegenkendelse. Vent på signalet til at tale, og se de gyldige kommandoer på instrumentdisplayet.


## Telefon og lyd

For at kalde en kontakt, sig f.eks. 'Ring til Jens Jensen'. For at spille musik, sig f.eks. 'Spil Kunstner Mozart'.

## Navigation

Sig destinationstypen, f.eks. 'Adresse' eller 'Find Interessepunkt'.

## Smartphone stemmegenkendelse

Tryk længe på  på rattet for at aktivere stemmegenkendelse (f.eks. SIRI) for en smartphone tilsluttet via Bluetooth®.

## Pegefelt

Styr markøren på skærmen med pegefeltsbevægelser. Tryk på pegefeltet for at vælge et element.

## Navigere med markøren

Bevæg én finger hen over pegefeltet.



## Rulle i lister / tekst

På hovedskærmen for lyd: Skift radio-/mediekilde

Bevæg to fingre op/ned.



På hovedskærmen for lyd: Hop til næste nummer / radiostation

Bevæg to fingre mod venstre/højre.



Vis / skjul favorit

Bevæg tre fingre op / ned.



## Tegngenkendelse

Du kan indtaste fx en adresse eller et telefonnummer ved at trække store bogstaver eller tal med en finger på pegefeltet.

Tryk på knappen, når der er mulighed for alfanumerisk indtastning.

